




**אחריות על התקנת החייגן הינה של חברת פלאפון בלבד .**

**התמיכה בהתקנה מתקבלת בטלפון \*160 שלוחה 5  
שעם מספק את שם המשתמש והסיסמה בלבד,  
ההגדרה על המחשב וכן בדיקת תקשורת לא תתבצע על ידי שע"ם.  
שם משתמש: ת.ז מלאה ובסיום @shaam.  
סיסמה: כל ספרה זוגית מת.ז.  
לדוגמא :  
123456789@shaam  
סיסמא : 2468**

# Gini Router R610

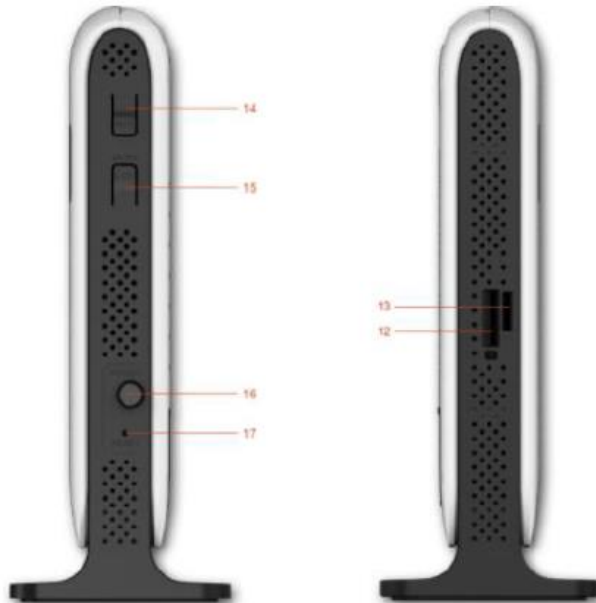


מספר	ממשק	תיאור
12	SIM	ממשק סים, הכנס את כרטיס הסיים בהתאם לציור המופיע ליד חריץ הסיים
13	T-Flash	ממשק עבור התקן SD בגודל מקסימלי של עד 64GB
14	WPS	כפתור עבור אבטחת הרשת הקווית, יש לוודא שההתקן שבו משתמשים תומך WPS
15	LED	כיבוי \ הדלקה נוריות הנתב
16	Power	כפתור כיבוי \ הדלקה
17	Reset	לחצן אתחול ושחזור הגדרות ברירת מחדל לחץ במשך שלוש שניות לשחזור הגדרות ברירת מחדל

מספר	נורית	מצב
1	Power	מנורה דולקת בצבע צהוב - עוצמת הבטרייה נמוכה
		מנורה דולקת בצבע ירוק - הנתב מחובר לספק כח בטרייה טעונה במלואה.
2	WIFI	מנורה דולקת בצבע ירוק - WIFI דולק
		מנורה דולקת בצבע ירוק מהבהב - מתבצעת העברת נתונים דרך ממשק WIFI
3	Internet	מנורה דולקת בצבע ירוק - הנתב מחובר לאינטרנט
4	USB	ירוק - דולק כאשר התקן USB זוהה ע"י הנתב
5	Tel	מנורה דולקת בצבע ירוק - שיחת טלפון פעילה
6	Signal	מנורה דולקת בצבע, חיווי קליטה סלולארי

# מדריך התקנה מהיר לנתב סלולארי מדגם R610AL

## ניהול ממשק הנתב

1. חיבור קווי – חבר את כבל הרשת אל אחד הפורטים LAN 1-4
2. חיבור אלחוטי – פתח את כרטיס הרשת האלחוטי ובחר בשם רשת:

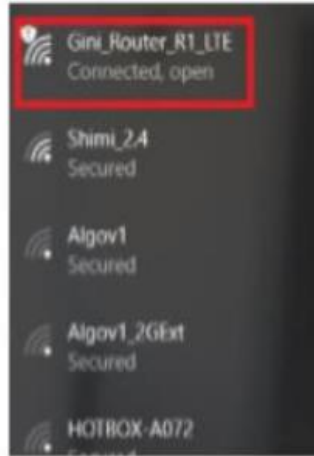

Gini\_Router\_R1\_LTE

3. פתח את הדפדפן והקלד את כתובת 192.168.1.1, הקלד שם משתמש וסיסמא : admin ולחץ על כפתור Login
4. הצפנת הרשת האלחוטית  
החיבור האלחוטי בהגדרות ברירת המחדל פתוח ( ללא סיסמא ), מומלץ מאוד להוסיף סיסמא לחיבור האלחוטי כדי למנוע חיבור ושימוש בנתב של גורמים לא רצויים  
בממשק הנתב תפריט Wireless Setting - Security בחר באפשרויות הבאות

- Security mode - WPA-PSK/WPA2-PSK
- WPA Algorithms – AES
- Pass Phrase - הקלד סיסמא עבור הרשת האלחוטית

1. הכנס את כרטיס הסיים אל חריץ הסיים הנמצא בדופן הימני של הנתב (ראה טבלת תיאור והסבר נוריות וממשקי פאנל קדמי ואחורי )
2. חבר את הנתב אל החשמל באמצעות ספק הכוח שבערכה בלבד.
3. להדלקת הנתב , לחץ על כפתור POWER הנמצא בצדו הימני של הנתב

## תיאור והסבר נוריות וממשקי פאנל קדמי ואחורי



מספר	ממשק	ממשק
7	ספק כח	חיבור ספק כח, יש להשתמש בספק הכו שמצורף לנתב בלבד
8	USB	ממשק חיבור התקן USB
9	LAN1-4	חיבור רשת קווי
10	WAN	חיבור WAN למודם חיצוני
11	TEL	חיבור טלפון עבור שיחות

# הוספת נק' גישה חדשה

## כניסה ראשונית לממשק

נכנס בדפדפן המחשב לכתובת אתר : 192.168.1.1

נדין ב :

שם משתמש: admin

סיסמא: admin



User Login  
Account  
  
Password

Login

Overview


Wireless Network	
Modem Status	Modem Ready
ISP	Pelephone
REG Status	Home/Home
Signal Strength	-43
Signal Type	LTE
Cell Broadcast	N/A

WAN	
Connected Type	3G/4G
WAN IP Address	10.44.84.209
Subnet Mask	255.255.255.252
Default Gateway	10.44.84.210

# הגדרת IP קבוע

- (1) נבחר באופציה **3G/4G Modem** ובאפשרות הראשונה **3G/4G**
- (2) בלשונית **Settings 3G/4G**, בשורה ראשונה **Account** נבחר ב **User Custom**
- (3) בשדה **APN** נרשום: **org.telephone.net.il**
- (4) בשדה **User Name**: מה שקבלתם משע"מ
- (5) בשדה **Password**: מה שקבלתם משע"מ
- (6) חובה ללחוץ על **Apply** לסיום ושמירת ההגדרות

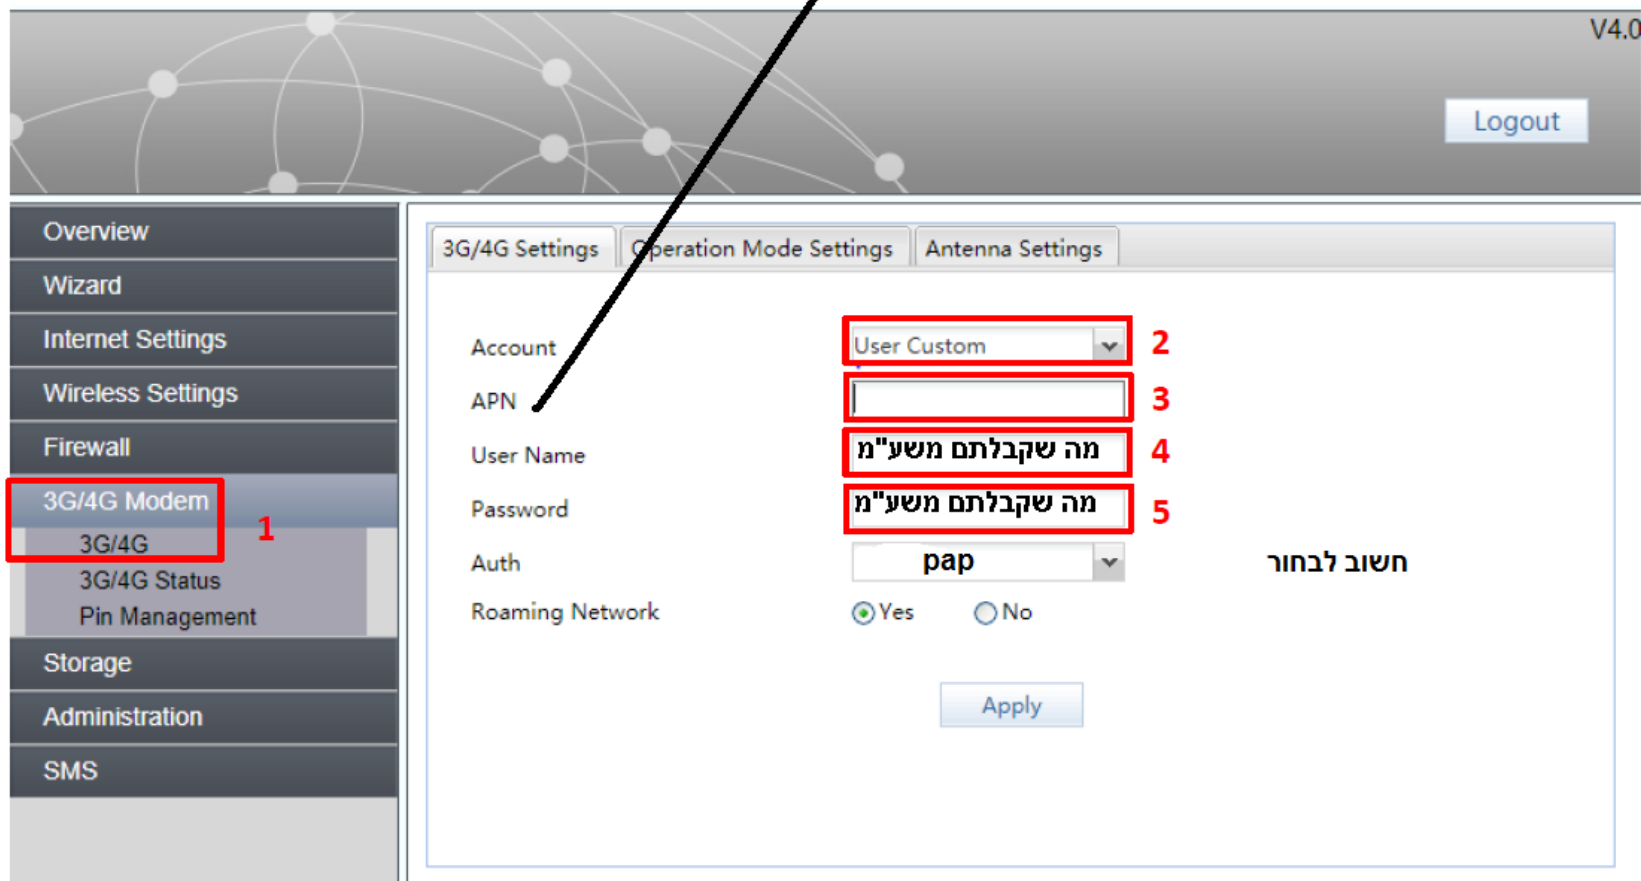

Overview

Wizard

Internet Settings

Wireless Settings

Firewall

**3G/4G Modem** 1

3G/4G

3G/4G Status

Pin Management

Storage

Administration

SMS

V4.0

Logout

3G/4G Settings Operation Mode Settings Antenna Settings

Account User Custom 2

APN 3

User Name מה שקבלתם משע"מ 4

Password מה שקבלתם משע"מ 5

Auth pap

Roaming Network  Yes  No

שוב לבחור

Apply